


Stopperkante - Diese Kante lässt hinten nichts herunterrutschen

Stop-edge - This edge prevents food from sliding down at the back side of the cutting board

Bord d'arrêt - Ce bord empêche les aliments de glisser hors de la planche

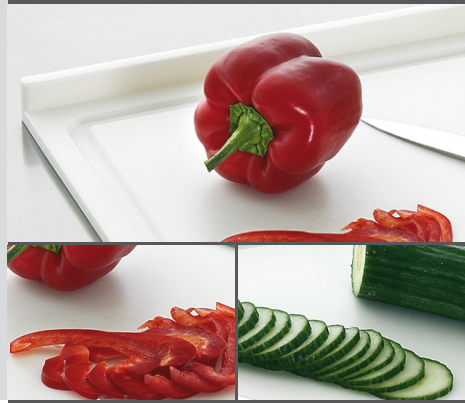

Durch die gebogene Vorderkante ist ein Verrutschen des Schneidbrettes nicht möglich  
With bent down front edge to prevent cutting board from slipping

Grâce à l'arrête frontale pliée la planche ne peut pas glisser



## Schneidbrett



Stopperkante - Diese Kante lässt hinten nichts herunterrutschen. Durch die gebogene Vorderkante ist ein Verrutschen des Schneidbrettes nicht möglich.

- Material Kunststoff
- Lebensmittelecht
- Umlaufende Fettrinne
- Maße: B 570 x T 370 x H 30 mm

GTIN 4015613405025  
Art.-Nr. A120588

## Cutting board



Stop-edge - This edge prevents food from sliding down at the back side of the cutting board. With bent down front edge to prevent cutting board from slipping.

- Material plastic
- Food safe
- All-around groove for draining grease
- Size: W 570 x D 370 x H 30 mm

GTIN 4015613405025  
Code-No. A120588

## Planche à découper



Bord d'arrêt - Ce bord empêche les aliments de glisser hors de la planche. Grâce à l'arrête frontale pliée la planche ne peut pas glisser.

- En matière plastique
- Qualité alimentaire
- Rigole sur le pourtour
- Dimensions : L 570 x P 370 x H 30 mm

GTIN 4015613405025  
Code-No. A120588