



A300117 / A300118

**Bedienungsanleitung griffbereit
am Produkt aufbewahren!**

**DEUTSCH
Original-Bedienungsanleitung**

- 1. Allgemeines 2**
 - 1.1 Informationen zur Bedienungsanleitung 2
 - 1.2 Symbolerklärung 2
 - 1.3 Haftung und Gewährleistung 3
 - 1.4 Urheberschutz 3
 - 1.5 Konformitätserklärung 3

- 2. Sicherheit 4**
 - 2.1 Allgemeines 4
 - 2.2 Sicherheitshinweise für die Nutzung des Gerätes 4
 - 2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung 5

- 3. Transport, Verpackung und Lagerung 6**
 - 3.1 Transportinspektion 6
 - 3.2 Verpackung 6
 - 3.3 Lagerung 6

- 4. Technische Daten 7**
 - 4.1 Technische Angaben 7
 - 4.2 Baugruppenübersicht 7

- 5. Installation und Bedienung 8**
 - 5.1 Sicherheitshinweise 8
 - 5.2 Aufstellen und Anschließen 8
 - 5.3 Bedienung 10

- 6. Reinigung und Wartung 13**
 - 6.1 Sicherheitshinweise 13
 - 6.2 Reinigung und Aufbewahrung 13
 - 6.3 Sicherheitshinweise zur Wartung 14

- 7. Entsorgung 14**

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

Service-Hotline: 0180 5 971 197
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)

1. Allgemeines

1.1 Informationen zur Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Gerätes und dient als wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk.

Die Kenntnis aller in ihr enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen schafft die Voraussetzung für das sichere und sachgerechte Arbeiten mit dem Gerät.

Darüber hinaus sind die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Die Bedienungsanleitung ist Produktbestandteil und in unmittelbarer Nähe des Gerätes für das Installations-, Bedienungs-, Wartungs- und Reinigungspersonal jederzeit zugänglich aufzubewahren.

1.2 Symbolerklärung

Wichtige sicherheits- und gerätetechnische Hinweise sind in dieser Bedienungsanleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Hinweise sind unbedingt zu befolgen, um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



WARNUNG!

Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, die zu Verletzungen führen können. Halten Sie die angegebenen Hinweise zur Arbeitssicherheit unbedingt genau ein und verhalten Sie sich in diesen Fällen besonders vorsichtig.



WARNUNG! Gefahr durch elektrischen Strom!

Dieses Symbol macht auf gefährliche Situationen durch elektrischen Strom aufmerksam. Bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise besteht Verletzungsgefahr oder Lebensgefahr.



ACHTUNG!

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, deren Nichtbeachtung Beschädigung, Fehlfunktionen und/oder Ausfall des Gerätes zur Folge haben kann.



HINWEIS!

Dieses Symbol hebt Tipps und Informationen hervor, die für eine effiziente und störungsfreie Bedienung des Gerätes zu beachten sind.

1.3 Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, des aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstandes sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Die Übersetzungen der Bedienungsanleitung wurden ebenfalls nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für Übersetzungsfehler können wir jedoch nicht übernehmen. Maßgebend ist die beiliegende deutsche Version dieser Bedienungsanleitung.

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder auf Grund neuester technischer Änderungen u. U. von den hier beschriebenen Erläuterungen und zeichnerischen Darstellungen abweichen.

Bei Fragen wenden Sie sich an den Hersteller.



HINWEIS!

Diese Bedienungsanleitung ist vor Beginn aller Arbeiten am und mit dem Gerät, insbesondere vor der Inbetriebnahme, sorgfältig durchzulesen! Für Schäden und Störungen, die sich aus der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Die Bedienungsanleitung ist unmittelbar am Gerät und zugänglich für alle Personen, die am oder mit dem Gerät arbeiten, aufzubewahren. Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

1.4 Urheberschutz

Die Bedienungsanleitung und die in ihr enthaltenen Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Freigabeerklärung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.



HINWEIS!

Die grafischen Darstellungen in dieser Anleitung können unter Umständen leicht von der tatsächlichen Ausführung des Gerätes abweichen.

1.5 Konformitätserklärung

Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU.

Dies bescheinigen wir in der EG-Konformitätserklärung.

Bei Bedarf senden wir Ihnen gern die entsprechende Konformitätserklärung zu.

2. Sicherheit

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte.

Zusätzlich sind in den einzelnen Kapiteln konkrete Sicherheitshinweise zur Abwendung von Gefahren gegeben und mit Symbolen gekennzeichnet. Darüber hinaus sind am Gerät befindliche Piktogramme, Schilder und Beschriftungen zu beachten und in ständig lesbarem Zustand zu halten.

Die Beachtung aller Sicherheitshinweise ermöglicht optimalen Schutz vor Gefährdungen und gewährleistet sicheren und störungsfreien Betrieb des Gerätes.

2.1 Allgemeines

Das Gerät ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut. Es können jedoch von diesem Gerät Gefahren ausgehen, wenn es unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.

Die Kenntnis des Inhalts der Bedienungsanleitung ist eine der Voraussetzungen, um Sie vor Gefahren zu schützen, sowie Fehler zu vermeiden und somit das Gerät sicher und störungsfrei zu betreiben.

Zur Vermeidung von Gefährdungen und zur Sicherung der optimalen Leistung dürfen am Gerät weder Veränderungen noch Umbauten vorgenommen werden, die durch den Hersteller nicht ausdrücklich genehmigt worden sind.

Das Gerät darf nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betrieben werden.

2.2 Sicherheitshinweise für die Nutzung des Gerätes

Die Angaben zur Arbeitssicherheit beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Herstellung des Gerätes gültigen Verordnungen der Europäischen Union.

Wird das Gerät gewerblich genutzt, ist der Betreiber verpflichtet, während der gesamten Einsatzzeit des Gerätes die Übereinstimmung der benannten Arbeitssicherheitsmaßnahmen mit dem aktuellen Stand der Regelwerke festzustellen und neue Vorschriften zu beachten. Außerhalb der Europäischen Union sind die am Einsatzort des Gerätes geltenden Arbeitssicherheitsgesetze und regionalen Bestimmungen einzuhalten.

Neben den Arbeitssicherheitshinweisen in dieser Betriebsanleitung sind die für den Einsatzbereich des Gerätes allgemein gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sowie die geltenden Umweltschutzbestimmungen zu beachten und einzuhalten.



ACHTUNG!

- Dieses Gerät ist nicht bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für die Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf. Wenn das Gerät an eine dritte Person weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.
- Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich an die Angaben in der Bedienungsanleitung halten und die Sicherheitshinweise beachten.
- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen betreiben.

2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Betriebssicherheit des Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend der Angaben in der Bedienungsanleitung gewährleistet

Alle technischen Eingriffe, auch die Montage und die Instandhaltung sind ausschließlich von qualifiziertem Kundendienst vorzunehmen.

Die **elektronische Küchenwaage** ist **nur zum Wiegen** von Gegenständen mit einem Gewicht von 5 g (2 g) bis zu 15 kg bestimmt.



ACHTUNG!

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Gerätes ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß. Ansprüche jeglicher Art gegen den Hersteller und/oder seine Bevollmächtigten wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes sind ausgeschlossen.

Für alle Schäden bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung haftet allein der Betreiber.

3. Transport, Verpackung und Lagerung

3.1 Transportinspektion

Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen. Bei äußerlich erkennbarem Transportschaden Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen nehmen.

Schadensumfang auf Transportunterlagen/Lieferschein des Transporteurs vermerken. Reklamation einleiten.

Verdeckte Mängel sofort nach Erkennen reklamieren, da Schadensersatzansprüche nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden können.

3.2 Verpackung

Werfen Sie den Umkarton Ihres Geräts nicht weg. Sie benötigen ihn eventuell zur Aufbewahrung, beim Umzug oder wenn Sie das Gerät bei eventuellen Schäden an unsere Service-Stelle senden müssen. Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme das äußere und innere Verpackungsmaterial vollständig vom Gerät.



HINWEIS!

Falls Sie die Verpackung entsorgen möchten, beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Führen Sie wieder verwertbare Verpackungsmaterialien dem Recycling zu.

Bitte prüfen Sie, ob das Gerät und das Zubehör vollständig sind. Falls irgendwelche Teile fehlen sollten, nehmen Sie bitte mit unserem Kundenservice Kontakt auf.

3.3 Lagerung

Packstücke bis zur Installation verschlossen und unter Beachtung der außen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierung aufbewahren.

Packstücke nur unter folgenden Bedingungen lagern:

- Nicht im Freien aufbewahren.
- Trocken und staubfrei aufbewahren.
- Keinen aggressiven Medien aussetzen.
- Vor Sonneneinstrahlung schützen.
- Mechanische Erschütterungen vermeiden.
- Bei längerer Lagerung (> 3 Monate) regelmäßig allgemeinen Zustand aller Teile und der Verpackung kontrollieren.
Bei Erfordernis auffrischen oder erneuern.


4. Technische Daten

4.1 Technische Angaben

Bezeichnung	Elektronische Küchenwaage	
Art.-Nr.:	A300.117	A300.118
Material:	Gehäuse: Kunststoff; Wiegefläche: Edelstahl	
Feineinstellung:	5 g	
Wiegebereich:	5 g bis 15 kg	2 g bis 15 kg
Teilung:	5 g	2 g
Tarieren:	15 kg	
Anschlusswert:	230 V 50 Hz 4 W	
Abmessungen:	B 280 x T 330 x H 125 mm	
Abmessungen Wiegefläche:	B 280 x T 220 mm	
Gewicht:	2,8 kg	
Zubehör:	1 Akku, 1 Netzteil	
Sonstiges:	Geeignet für nicht eichpflichtige Wägungen	

Technische Änderungen vorbehalten!

4.2 Baugruppenübersicht

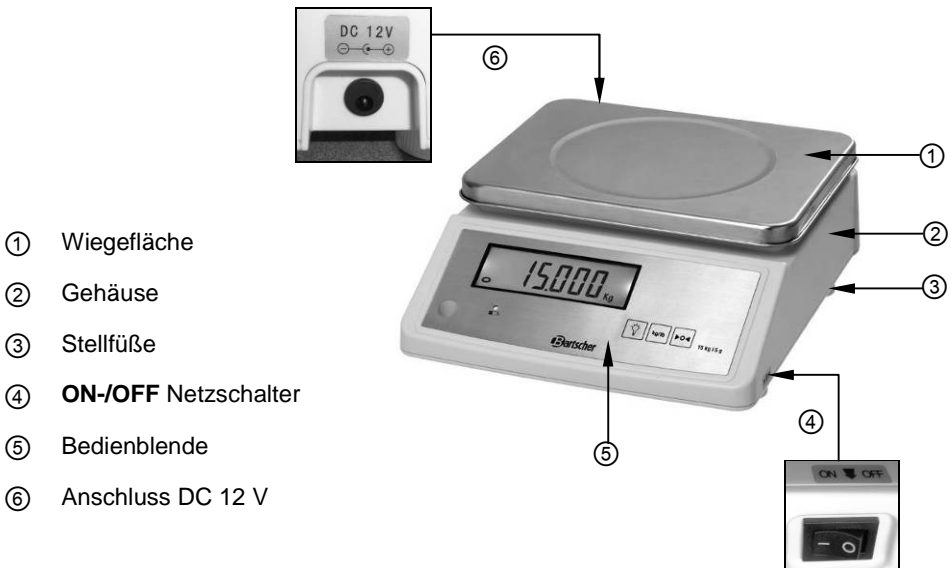

5. Installation und Bedienung

5.1 Sicherheitshinweise



WARNUNG! Gefahr durch elektrischen Strom!

Gerät kann bei unsachgemäßer Installation Verletzungen verursachen!

Vor Installation Daten des örtlichen Stromnetzes mit technischen Angaben des Gerätes vergleichen (siehe Typenschild). Gerät nur bei Übereinstimmung anschließen!

Ein falscher Anschluss kann zu schweren Schäden am Gerät und zu Personen-schäden führen. Sicherheitshinweise beachten!

- Prüfen Sie vor dem Anschließen des Netzteils, ob die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung der Spannungsversorgung in Ihrem Haus entspricht (**230 V / 50 Hz**).
- Schließen Sie das Gerät nur direkt an eine Einzelsteckdose an; Verteiler oder Mehrfachsteckdosen dürfen nicht verwendet werden, um elektrische Störungen zu vermeiden.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn es nicht korrekt funktioniert, beschädigt oder zu Boden gefallen ist.
- Keine Zubehör- und Ersatzteile verwenden, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden. Diese könnten eine Gefahr für den Benutzer darstellen oder Schäden am Gerät verursachen und zu Personenschäden führen, zudem erlischt die Gewährleistung.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Küchenwaage, dessen Gewicht den angegebenen Wiegebereich überschreiten.

5.2 Aufstellen und Anschließen

- Packen Sie das Gerät aus und entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Stellen Sie die Küchenwaage auf eine gerade Oberfläche. Setzen Sie die Wiegefläche auf die Küchenwaage.
- Justieren Sie das Niveau mit Hilfe der Stellfüße, benutzen Sie zur Überprüfung die Libelle (unten links auf der Bedienblende). Die Luftblase (ähnlich wie bei einer Wasserwaage) sollte sich innerhalb des Kreises befinden.

Richtig



Falsch




- Setzen Sie die Küchenwaage keiner direkten Sonneneinstrahlung aus, dies könnte zu Verfärbungen oder Fehlfunktionen bzw. Störungen führen.
- Halten Sie die Küchenwaage von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern, da diese nicht wasserbeständig ist. Elektrischer Schlag, Verletzungen und elektrische Schäden können verursacht werden, wenn die Küchenwaage in einer nassen Umgebung benutzt wird.
- Stellen Sie die Küchenwaage nicht an Orten auf, an denen sie Staub, Wind, Vibrationen, großen Temperaturschwankungen ausgesetzt werden kann, oder an Orten, die ein Magnetfeld haben.
- Stellen Sie die Küchenwaage nicht in der Nähe von Heizkörpern, Öfen oder Klimaanlage auf.
- Vermeiden Sie Aufstellorte, wo feuergefährliche oder ätzende Gase auftreten können.
- Wenn Sie das Gerät mit dem Netzteil betreiben möchten, stecken Sie den Netzteilstecker in den dafür vorgesehenen DC Anschluss im hinteren Bereich der Küchenwaage und schließen dann den Netzstecker an eine geerdete Einzelsteckdose an.
- Gerät so aufstellen, dass der Stecker zugänglich ist, damit das Gerät bei Bedarf schnell vom Netz getrennt werden kann.




ACHTUNG!

***Nur das mitgelieferte Original-Netzteil für die Küchenwaage benutzen.
Andere Adapter können dauerhafte elektrische Schäden verursachen.***

- Sie können das Gerät auch mit dem eingebauten Akku betreiben. Der Akku wird über das an die Stromversorgung angeschlossene Netzteil geladen. Ein leerer Akku muss 8 Stunden geladen werden. Mit einem vollgeladenen Akku kann die Küchenwaage 120 Stunden genutzt werden.
- Achten Sie auf den Ladestatus: sollte in der Digitalanzeige das Symbol „“ erscheinen, schließen Sie die Küchenwaage über das Netzteil an die Stromversorgung an.
- Vor Gebrauch die Küchenwaage den Raumtemperaturen anpassen lassen.

5.3 Bedienung

Bedienblende

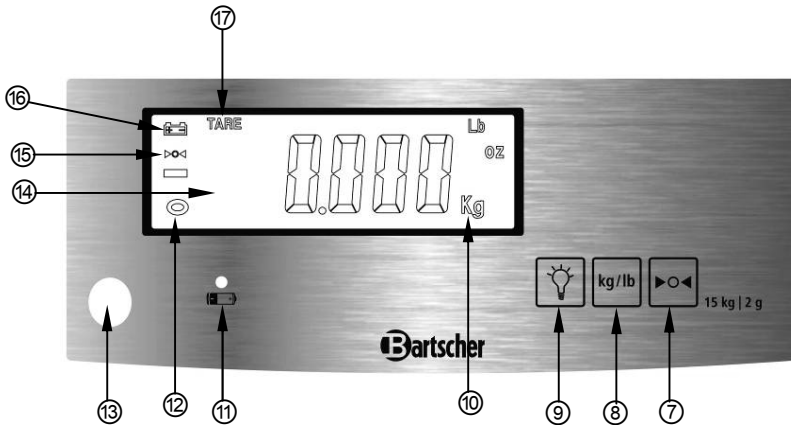

Anzeigen und Funktionen der Tasten

	Bezeichnung	Funktion
⑦	Taste „NULL“ für TARA	Setzt die Anzeige auf Null oder zieht das Gewicht des Behälters ab.
⑧	Taste „WIEGEEINHEIT“	Auswahl der Wiegeeinheit (kg/g/lb/oz)
⑨	Taste „BELEUCHTUNG“	Beleuchtung Digitalanzeige aktivieren/deaktivieren
⑩	Anzeige „WIEGEEINHEIT“	Die gewählte Wiegeeinheit wird angezeigt
⑪	Kontrollleuchte „Ladestatus Akku“	Während des Ladevorgangs leuchtet diese rot, ist der Akku geladen, leuchtet sie grün
⑫	„STABIL“-Anzeige	Zeigt an, ob die Werte stabil sind.
⑬	Libelle	Zeigt an, ob die Küchenwaage gerade steht (Abschnitt 5.2 „Aufstellen und Anschließen“).
⑭	Digitalanzeige	Die gewählten Funktionen oder die Wiegewerte werden angezeigt.
⑮	Anzeige „NULL“ für TARA	Zeigt an, dass das Gewicht des Behälters auf Null gesetzt ist.
⑯	Anzeige „AKKU leer“	Zeigt an, dass der Akku leer ist. Akku laden.
⑰	Anzeige „TARE“	Zeigt an, dass die Küchenwaage sich im Triermodus befindet

Gerät einschalten/ausschalten

- Wenn sich keine Gegenstände auf der Wiegefläche befinden, drücken Sie den **ON/OFF** Netzschalter (vorne rechts unter dem Boden der Küchenwaage), um das Gerät einzuschalten.
- In der Digitalanzeige erscheinen für einige Sekunden alle Anzeigen, danach werden der maximale Wiegewert und die Teilung angezeigt und letztendlich erscheint „**0.000 kg**“, „▶◀“ und „○“.
- Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie erneut den **ON/OFF** Netzschalter.

Beleuchtung Digitalanzeige

- Durch Betätigung der Taste „💡“ auf der Bedienblende kann die Beleuchtung der Digitalanzeige aktiviert werden. Ist die Beleuchtung aktiviert, leuchtet sie auf, sobald ein Gegenstand auf die Wiegefläche gelegt wird.

Auswahl der Einheit

- Um eine Wiegeeinheit auszuwählen, drücken Sie die Taste „kg/lb“, bis die gewünschte Wiegeeinheit (z.B. kg, g, lb oder oz) neben dem angezeigten Gewicht in der Digitalanzeige erscheint.

Umrechnungstabelle

Einheit	Name	Umrechnung in Gramm
kg	Kilogramm	1000,0 g
lb	Pound	453,59237 g
oz	Ounce	28,349523125 g



Wiegen


- Drücken Sie den **ON/OFF** Netzschalter, um die Küchenwaage einzuschalten.
- Wenn in der Digitalanzeige „**0.000**“ und die Stabil-Anzeige „○“ erscheinen, können Sie mit dem Wiegen der gewünschten Gegenstände beginnen. Falls andere Anzeigen erscheinen, die Taste „▶◀“ drücken, um „**0.000**“ anzuzeigen.


Wenn Sie zum Wiegen keinen Behälter benutzen:

Legen Sie den/die zu wiegenden Gegenstand/Gegenstände auf die Wiegefläche. Wenn die Anzeige stabil ist, erscheint „○“ in der Digitalanzeige und der Wiegewert in der gewählten Wiegeeinheit (diese wird neben dem Wiegewert angezeigt).





Wenn Sie zum Wiegen einen Behälter benutzen:

Leeren Behälter auf die Wiegefläche stellen. Warten, bis die Stabil-Anzeige „“ erscheint, dann die Taste „“ drücken, um auf „**0.000**“ zu stellen.


Wenn Sie den Behälter von der Wiegefläche nehmen, erscheint in der Digitalanzeige ein negativer Wert. Geben Sie den/die zu wiegenden Gegenstand/Gegenstände in den Behälter und stellen diesen dann auf die Wiegefläche. Wenn die Stabil-Anzeige „“ erscheint, wird das Netto-Gewicht (Gewicht ohne Behälter) angezeigt.


Drücken Sie erneut die Taste „“, um auf „**0.000**“ zu stellen und den Wiegemodus zu beenden.

Kalibrierung

- Kalibrierung mag erforderlich sein, wenn das Gerät erstmals aufgestellt wird, nachdem es über eine weite Entfernung transportiert wurde.
- Dies ist notwendig, da das Gewicht der Masse an einem Ort nicht unbedingt gleich sein muss wie an einem anderen Ort. Auch mit der Zeit und dem Gebrauch können mechanische Abweichungen entstehen.
- Bevor Sie in den Kalibriermodus gehen, zunächst das Gerät einschalten. Nach ca. 1 Minute die Küchenwaage ausschalten.
- Dann Tasten „kg/lb“ und „“ gleichzeitig gedrückt halten und die Küchenwaage wieder einschalten. Tasten loslassen. Nach Selbstest wird das Gerät in den Kalibriermodus gehen und in der Digitalanzeige erscheint „**CAL**“. 2 Sekunden später erscheint in der Digitalanzeige „**0.000**“ oder der Wert, mit welchem zuletzt die Kalibrierung durchgeführt wurde.
- Der angezeigte Wert kann geändert werden. Drücken Sie die Taste „kg/lb“ oder „“, bis der Wert des gewünschten Kalibriergewichtes erscheint.
- Legen Sie danach das angezeigte Kalibriergewicht auf die Wiegefläche und warten Sie, bis die Stabil-Anzeige „“ in der Digitalanzeige erscheint.
- Halten Sie die Taste „“ gedrückt, bis das Kalibriergewicht angezeigt wird. Wenn das zur Kalibrierung genommene Gewicht angezeigt wird, ist der Vorgang abgeschlossen.
- Wenn es nicht im Bereich $\pm 10\%$ des eingegebenen Gewichts liegt, erscheint in der Digitalanzeige „**Err c**“. Wiederholen Sie dann die Kalibrierung.

AKKU laden

Wenn die Anzeige „“ für **AKKU laden** in der Digitalanzeige erscheint, bedeutet dies, dass der Akku nicht mehr genügend geladen und unverzüglich geladen werden soll. Schließen Sie die Küchenwaage über das Netzteil an die Stromversorgung an.

Wenn Sie die Küchenwaage nutzen, blinkt in der Digitalanzeige das Symbol „“ und die Küchenwaage schaltet automatisch ab.

Sollte nach längerer Aufladezeit die Küchenwaage nicht ohne Netzteil arbeiten, bedeutet dies, dass der Akku zu alt ist. Kontaktieren Sie Ihren Händler bzw. Kundendienst und lassen einen neuen Akku einbauen.

Wenn Sie die Küchenwaage nicht nutzen, trennen Sie diese von der Steckdose (Netzstecker ziehen!).

6. Reinigung und Wartung

6.1 Sicherheitshinweise

- Vor der Reinigung sowie vor der Durchführung von Reparaturen das Gerät von der Stromversorgung trennen und abkühlen lassen.
- Keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden und darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Um sich vor Stromschlägen zu schützen, Gerät, Kabel und Stecker **niemals** in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.



ACHTUNG!

Das Gerät ist nicht für das direkte Absprühen mit einem Wasserstrahl geeignet. Verwenden Sie daher keinen Druckwasserstrahl, um dieses Gerät zu reinigen!

6.2 Reinigung und Aufbewahrung

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Reinigen Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem feuchten, weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel.
- Nehmen Sie bei Bedarf die Wiegefläche vom Gerät ab, um diese zu reinigen. Verwenden Sie ausschließlich ein weiches Tuch und benutzen Sie **niemals** irgendeine Art von groben Reinigern, welche die Oberfläche zerkratzen könnte.
- Nach der Reinigung ein weiches, trockenes Tuch zum Trocknen der Oberfläche einsetzen.
- Wenn die Küchenwaage längere Zeit nicht genutzt wird, reinigen Sie diese gründlich wie beschrieben und bewahren sie in einem Plastikbeutel an einem trockenen, sauberen, frostsicheren, sonnengeschützten und für Kinder unzugänglichen Platz auf.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten, sollte dieser bei längeren Nutzungspausen der Küchenwaage alle 3 Monate geladen werden.

6.3 Sicherheitshinweise zur Wartung

- Das Netzteil und das Netzkabel von Zeit zu Zeit auf Beschädigungen überprüfen. Gerät niemals benutzen, wenn das Netzteil oder das Netzkabel beschädigt sind. Wenn das Netzteil oder das Netzkabel Schäden aufweisen, müssen diese durch den Kundendienst oder einen qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Bei Schäden oder Störungen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an unseren Kundendienst. Beachten Sie zuvor die Hinweise zur Fehlersuche im Abschnitt 7.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten Fachleuten unter Verwendung von Original-Ersatz- und Zubehörteilen ausgeführt werden. **Versuchen Sie niemals, selber an dem Gerät Reparaturen durchzuführen!**

7. Entsorgung

Altgeräte

Das ausgediente Gerät ist am Ende seiner Lebensdauer entsprechend den nationalen Bestimmungen zu entsorgen. Es empfiehlt sich, mit einer auf Entsorgung spezialisierten Firma Kontakt aufzunehmen, oder sich mit der Entsorgungsabteilung Ihrer Kommune in Verbindung zu setzen.



ACHTUNG!

Sie sind verpflichtet, den sich in Ihrem Gerät befindlichen Akku, das Gerät und das Netzteil zu entsorgen. Entnehmen Sie das Akku aus dem Akku-Fach des Gerätes und entsorgen Sie diesen bei der Batteriesammelstelle Ihrer Kommune. Trennen Sie das Netzteil von der Stromversorgung und entsorgen Sie das Gerät und das Netzteil bei der Entsorgungsstelle für Altgeräte Ihrer Kommune. Die Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.



HINWEIS!



Für die Entsorgung des Gerätes beachten Sie die in Ihrem Land und in Ihrer Kommune geltenden Vorschriften.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

Service-Hotline: 0180 5 971 197
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)